


Инструкция для KissKissFish MOKA Smart Coffee Tumbler



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 01
А Описание
деталей | 02
В Характеристики |
| 03
С Инструкция
по
применению | 04
D Интерактивность |
| 05
Е Инструкция
по уходу | 06
F Техническое
обслуживание |

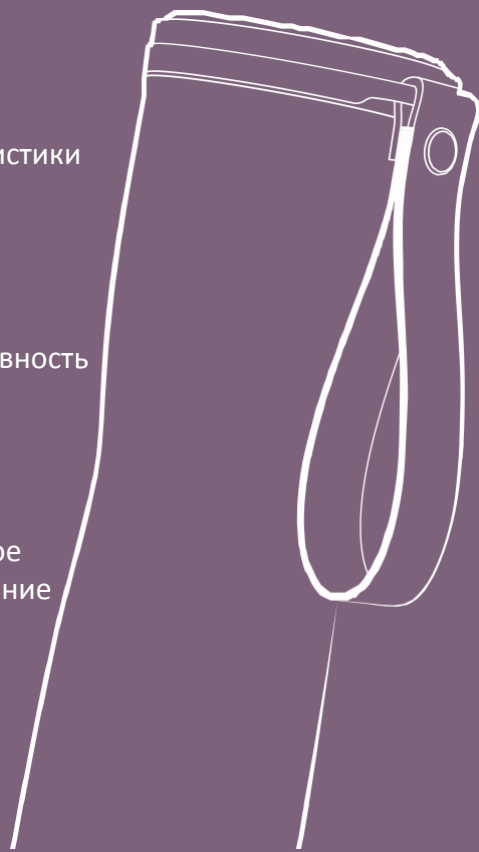

A

Описание деталей



Характеристики

Наименование	Термокружка KissKissFish MOKA Smart Coffee Tumbler
Модель	S-U45CW
Ёмкость	430mL
Материалы	Крышка – Пищевой полипропилен Корпус – Пищевая нержавеющая сталь Фильтр – Пищевой полипропилен, Пищевой полиэтилентерефталат Экран – поликарбонат
Вес	360 г.
Размер	75x84x228 мм.
Размер крышки	66 мм.
Теплоизоляция	Около 6 часов (в среднем более 55 градусов)
Электронный модуль	Экран: OLED Батарея: CR2032 (сменная)
Стандарт	GB/T29606-2013

Инструкция по эксплуатации




- Запрещается использование микроволновых печей и другого оборудования для разогрева термокружки, запрещается помещать в этот продукт еду, напитки и т.д.
- Перед употреблением проверяйте температуру содержимого, чтобы избежать ожогов
- Пожалуйста, храните термокружку в недоступном для маленьких детей месте
- Дети должны использовать термокружку под руководством взрослых

Взаимодействие с экраном



Точный контроль температуры для предотвращения ожогов

Проведите один раз слева направо, чтобы измерить температуру, когда экран чёрный или отображается таймер. Встряхните термокружку для более точного измерения температуры.

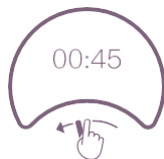

Секундомер

Проведите один раз справа налево, когда экран чёрный или отображается температура.




Мини-игра

Проведите два раза слева направо, когда экран чёрный, чтобы сыграть в игру «Камень-ножницы-бумага»

Инструкция по обслуживанию

Используйте тёплую воду для ополаскивания крышки и корпуса термокружки соответственно.

Инструкция по уходу: как снимать и мыть крышку

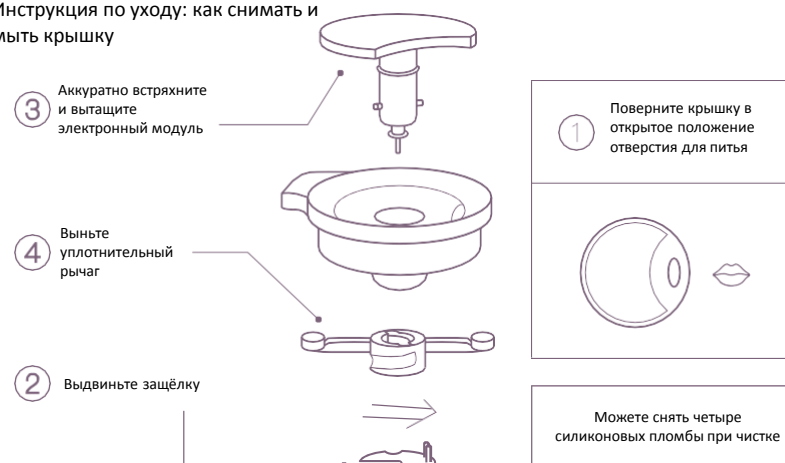

1. Не замачивайте компоненты в горячей воде для очистки
2. Не помещайте компоненты в кипящую воду
3. Не помещайте компоненты в паровой стерилизатор
4. Стандарт IPX7 соблюдается при условии, что электронные компоненты целы и не подвержены повреждениям, а винты электронного модуля не откручены для очистки

Инструкция по техническому обслуживанию: как заменить батарею



Меры предосторожности

После замены батареи и затягивания винтов подождите около 70 секунд, пока датчик касания завершит самокалибровку

Срок службы батареи: не менее 50000 слайдов, а в режиме ожидания более одного года
(тестирование проводилось в лабораторных условиях)

④ После замены батареи, выполните вышеописанные действия в обратном порядке

Инструкция по техническому обслуживанию: предупреждения

- Не используйте посудомоечную машину для очистки термокружки
- Не отделяйте защитную плёнку экрана и другие компоненты силой, не следуя инструкции по замене батареи
- Если продукт протекает, не продолжайте его использовать
- Не используйте кипящую воду и стерилизацию паром для очистки, так как это можем повредить электронные компоненты
- При замене батареи обратите внимание на использование батареи правильного типа: CR2032



ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ

ОСТОРОЖНО,
ГОРЯЧАЯ ВОДА!




- Кофейная чашка разработана с широким горлышком
- Термокружка в основном используется для хранения холодных и горячих напитков в коротких поездках (удобно пить во время путешествий)
- Внутри термокружки создаётся большое давление воздуха, что воздействует на крышку. Это может привести к утечке или разбрызгиванию горячей воды при открытии крышки, что может привести к ненужным ожогам.


Обязательно следуйте приведённым ниже инструкциям при наливании кипящей воды:



Дайте кипячёной воде немного постоять, а затем налейте горячую воду в термокружку, когда испарится много пара



Не переполняйте термокружку кипятком. Жидкость должна быть на расстоянии не менее 1 см. от края горлышка

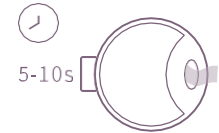

Закройте термокружку крышкой и поверните её на 90 градусов против часовой стрелки в открытое состояние. Оставьте в таком положении крышку на 5-10 секунд, затем закройте.



При переноске очень горячей воды не трясите чашку сильно, чтобы горячая вода не выплеснулась наружу



При переноске очень горячей жидкости не вынимайте термокружку за ремешок, чтобы предотвратить разбрызгивание воды



При переноске очень горячей жидкости не рекомендуется класть термокружку прямо в сумку

Вышеуказанные меры предосторожности касаются только использования очень горячей (кипящей) воды (с температурой выше 85 градусов)

Правильная очистка и уход за фильтром



Смойте водой или
аккуратно протрите
поверхность



Засуньте пальцы внутрь
фильтра и аккуратно
протрите вверх-вниз



Не тыкайте указанные места
кончиками пальцев или
острыми предметами



KISS KISS FISH[®]

KISS KISS FISH

KISS KISS FISH

